

⚠ ADVERTÊNCIA

Para evitar ferimentos pessoais e danos ao equipamento, leia atentamente as instruções de uso a seguir:


- Não utilize ou armazene o equipamento em ambientes de alta temperatura, umidade, explosivo, inflamável ou com fortes campos magnéticos.
- O equipamento pode danificar-se ao ser exposto a estas situações.
- Mantenha o equipamento e sua embalagem longe do alcance de crianças.

ESPECIFICAÇÕES GERAIS

Potência / Tipo de Iluminação	5W / LED COB
Modo de Iluminação	Modo Botão: 100% / 50% Modo Sensor: 50% / 30%
Fluxo Luminoso (lumens)	Modo Botão: 300 lm / 150 lm Modo Sensor: 150 lm / 80 lm
Autonomia	4h (100%) / 8h (50%) / 12h (30%)
Tempo de Carga	Até 4 horas
Temperatura da cor	6500K (Branco Frio)
Tipo de Sensor	Sensor de Movimento Infravermelho
Alcance	Até 10 metros
Temperatura de operação	-5°C a 40°C
Ajuste de Inclinação	90° de Inclinação
Alimentação	Bateria Li-ion 3,7V / 2000 mAh (Recarregável)
Material	Plástico ABS / PC e Tecido
Tamanho / Peso	78x42x30mm / 118g
Acessório Incluso	Cabo USB

ESTRUTURA DO PRODUTO

1. Botão Liga/Desliga
2. Iluminação LED
3. Compartimento de Bateria
4. Sensor de Movimento
5. Entrada para Carregamento de Bateria
6. Ajuste de Inclinação
7. Cinta Elástica Ajustável
8. Cabo USB

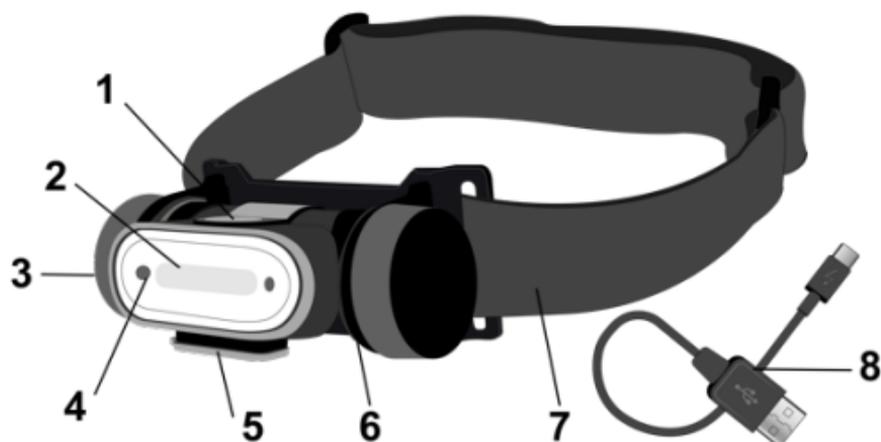

INSTRUÇÕES DE USO

Modo Botão

1. Encaixe a Cinta Elástica (7) com o equipamento em sua cabeça e ajuste-a conforme a sua preferência.
2. Aperte o botão Liga/Desliga (1) uma vez na parte superior da lanterna para ligar a Iluminação LED (2) com intensidade de 100%.
3. Aperte o botão Liga/Desliga (1) pela segunda vez para ligar a Iluminação LED (2) com intensidade de 50%.
4. Aperte o botão Liga/Desliga (1) pela terceira vez para ligar a Iluminação LED (2) no modo Strobe (piscante).
5. Aperte o botão Liga/Desliga (1) pela quarta vez para desligar a Iluminação LED (2).

Modo Sensor

1. Aperte o botão Liga/Desliga (1) parte superior da lanterna e segure por 3 segundos para acionar o modo sensor.
2. Uma luz vermelha irá aparecer no lado esquerdo do visor indicando que está ativo o Sensor de Movimento (4).
3. Passe a mão na frente do visor uma vez para ligar a Iluminação LED (2) com intensidade de 50%.
4. Passe a mão na frente do visor pela segunda vez para ligar a Iluminação LED (2) com intensidade de 30%.
5. Passe a mão na frente do visor pela terceira vez para desligar a Iluminação LED (2).

Ajuste de Ângulo

Antes de colocar o equipamento na cabeça, movimente-o para frente ou para trás para selecionar o Ajuste de Inclinação (6) até 90° da lanterna de acordo com a necessidade.




CARREGAMENTO DE BATERIA INTERNA:

ATENÇÃO: Antes de utilizar pela primeira vez, carregue completamente a bateria do produto. Caso fique sem utilizar por longo período de tempo, recomenda-se carregá-lo pelo menos 1 vez ao mês para evitar que a bateria interna do produto seja danificada, podendo invalidar a garantia.

1. Conecte o Cabo USB (8) na Entrada para Carregamento de Bateria (5) localizada na parte inferior do equipamento.
2. Uma luz vermelha acenderá indicando que a bateria do equipamento está carregando.
3. Uma luz verde acenderá indicando o carregamento total da bateria.
4. Feche cuidadosamente a tampa após o carregamento.

Troca de Bateria

1. Pressione a tampa e gire-a até que os símbolos estejam alinhados.
2. Abra a tampa do Compartimento de Bateria (3) puxando-a com cautela.
3. Troque a bateria conforme indicação de polaridade.
4. Com os símbolos alinhados, Feche a tampa do Compartimento de Bateria (3) pressionando-a até o final e gire-a para travá-la novamente.

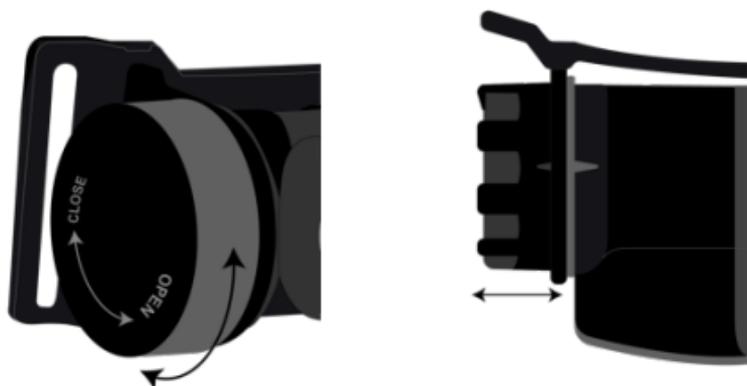

MANUTENÇÃO E LIMPEZA

No caso da queima do LED ou da placa eletrônica, os mesmos deverão ser substituídos exclusivamente pelo fabricante ou pelo serviço da rede autorizada ou por pessoa qualificada para tal, a fim de evitar riscos de choque elétrico ou problemas na instalação.

1. Periodicamente limpe o equipamento com um pano macio umedecido com água.
2. Não use produtos abrasivos ou solventes.

GARANTIA DO PRODUTO

1. O prazo de garantia deste produto é de 6 meses.
2. O período de garantia é contado a partir da data da emissão da nota fiscal de venda da Solver ou do seu revendedor. Dentro do período de garantia, o produto com defeito deve ser encaminhado à rede de assistência técnica autorizada da Solver para avaliação técnica.
3. Antes de usar ou ligar este produto, leia e siga as instruções contidas neste manual. Em caso de dúvidas, entre em contato com o suporte técnico da Solver pelo telefone (11) 4071-7568 ou via e-mail através do solver@solverbrasil.com.br
4. Este produto é garantido contra defeitos de fabricação dentro de condições normais de uso, conservação e manutenção.
5. Ao encaminhar qualquer produto à Solver ou rede autorizada, o cliente deverá apresentar a nota fiscal de compra com a devida identificação do produto e número de série.
6. As despesas de frete e seguro de envio e retorno são de responsabilidade do cliente ou empresa contratante.
7. Situações não cobertas por esta Garantia:
 - a) Desgaste no acabamento, partes e/ou peças danificadas por uso intenso ou exposição a condições adversas e não previstas (intempérie, umidade, maresia, frio e calor intensos);
 - b) Danos causados durante o transporte ou montagem e desmontagem de produto não realizados/executados pela empresa;
 - c) Mau uso, esforços indevidos ou uso diferente daquele proposto pela empresa para cada produto. Defeitos ou desgastes causados por uso institucional para os produtos que não forem explicitamente indicados para esse fim;

- d)** Problemas causados por montagem em desacordo com o manual de instruções, relacionados a adaptações ou alterações realizadas no produto;
- e)** Problemas relacionados a condições inadequadas do local onde o produto foi instalado, presença de umidade excessiva, instalações em locais pouco resistentes, etc;
- f)** Maus tratos, descuido, limpeza ou manutenção em desacordo com as instruções deste manual;
- g)** Danos causados por acidentes, quedas e/ou sinistros.



Tel (11) 4071-7568
solver@solverbrasil.com.br
www.solverbrasil.com.br



REV - 12/2020